

## МОНТАЖ СОФИТА

Софит нужно монтировать к основной (несущей) конструкции, выполненной из сухих пропитанных деревянных брусьев размерами мин. 25 мм- 50 мм. Конструкция должна быть ровной, **максимальное расстояние между брусьями не должно превышать 40 см.** Монтировать доски софита лучше перпендикулярно к поверхности стены. Монтаж должен выполняться при температуре окружающей среды выше 5 °C.

Софит BRYZA должен монтироваться так, чтобы не подвергаться непосредственному воздействию солнечных лучей.

A доска фронтальная

B деревянные брусья



рис. 1

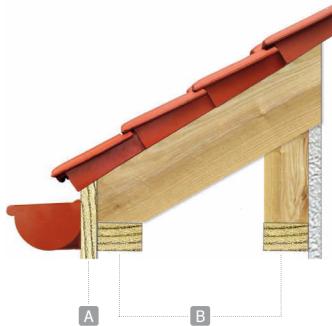


рис. 2



рис. 3



рис. 4


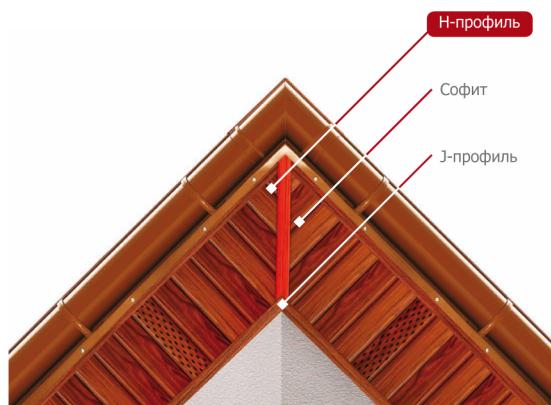


рис. 5



рис. 6

## МОНТАЖ Н-ПРОФИЛЯ

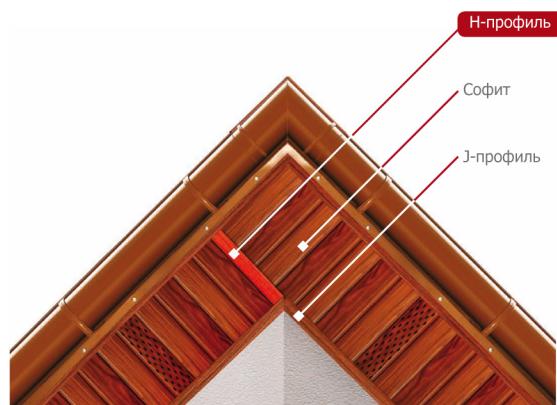

## МОНТАЖ Ј-ПРОФИЛЯ

Ј-профиль монтируем к брусьям вдоль края крыши и вдоль стены, **расстояние между саморезами мин. 30 см.** Возможно один из краев доски софита закрепить к ветровой доске, которая оформлена металлической планкой (рис. 9).

- [A] ветровая доска
- [B] деревянные брусья
- [C] металлическая планка
- [J] Ј-профиль



рис. 7

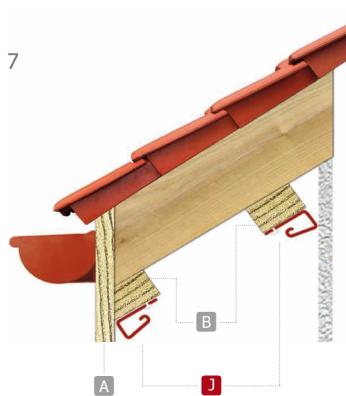


рис. 8

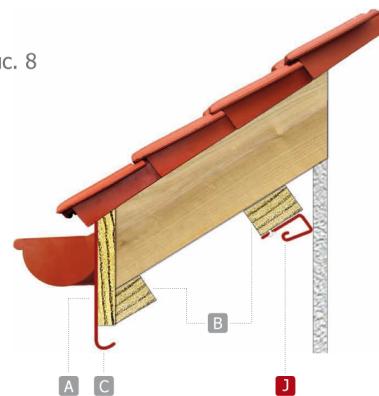


рис. 9

## МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СОФИТА

Элементы софита крепим к конструкции крыши с помощью нержавеющих или защищенных от коррозии гвоздей или саморезов длиной 20 мм и шириной шляпки мин. 8мм. Гвозди нужно вбивать перпендикулярно к основанию в середину монтажных отверстий, **оставляя примерно 1 мм** (для возможности компенсации температурных изменений длины). Софит перфорированный монтируем каждой третьей или четвертой панелью с целью достижения достаточной вентиляции кровли.



## КРЕПЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ СОФИТА

